


IJCAD Mechanical 2024

IJCAD Mechanical+ 2024

セットアップマニュアル

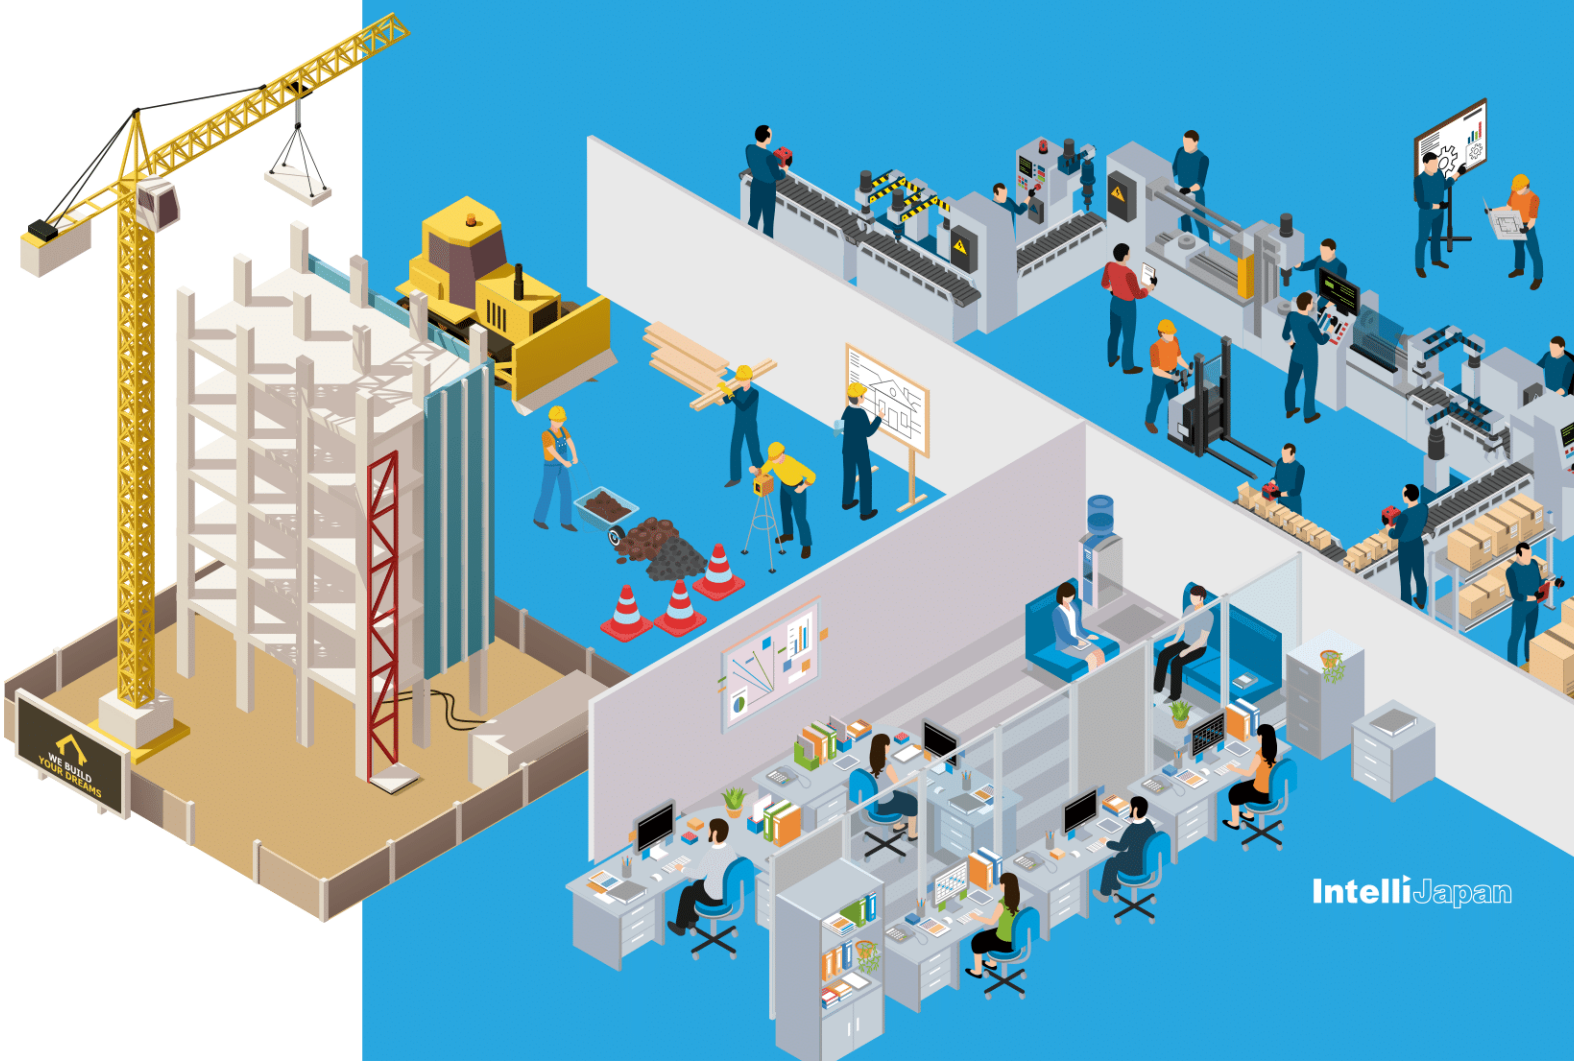

IntelliJapan

はじめに

IJCAD Mechanical / Mechanical+（以下 IJCAD Mechanical）をご利用いただきありがとうございます。

本書では、ご購入いただいた IJCAD Mechanical を使い始めるための準備からはじまり、製品のダウンロードやライセンスの登録 / 返却、製品のバージョンアップに至るまで、IJCAD Mechanical のセットアップに関する内容を掲載しています。

お役に立てれば幸いです。

なお、本書は操作や製品の機能に関する説明は含みません。

本書で解決しない場合

製品に関する質問等は、弊社のヘルプセンターにて掲載しております。
よろしければご参照ください。

IJCAD ヘルプセンター <https://support.ijcad.jp/hc/ja>

* * *

改訂履歴

2024. 04.01	IJCAD Mechanical / Mechanical+ 2024 セットアップマニュアル	初版発行
2024. 06.03	IJCAD Mechanical / Mechanical+ 2024 セットアップマニュアル	第二版発行
2024. 10.01	IJCAD Mechanical / Mechanical+ 2024 セットアップマニュアル	第三版発行

目次

1. インストールの前に

- 1-1. 動作環境----- 1
- 1-2. 環境移行について ----- 3

2. プログラムの新規インストール

- 2-1. インストールの準備 ----- 4
- 2-2. Web サイトからダウンロード ----- 5
 - 2-2-2. DVD から読み込む ----- 8
- 2-3. インストール ----- 10

3. ライセンスの登録

- 3-1. スタンドアロン版（オンライン） ----- 15
- 3-2. スタンドアロン版（メール申請） ----- 17
- 3-3. USB 版 ----- 22
- 3-4. ネットワーク版 ----- 23

4. ライセンスの返却・移行

- 4-1. スタンドアロン版（オンライン） ----- 24
- 4-2. スタンドアロン版（メール申請） ----- 26
- 4-3. ネットワーク版 ----- 30

5. 更新インストール

- 5-1. 更新インストールについて ----- 31
- 5-2. ユーザー登録 ----- 31
- 5-3. 更新インストール手順 ----- 32

6. プログラムのアンインストール

- 6-1. アンインストールの前の注意 ----- 33
- 6-2-1. アンインストール手順（アプリと機能） ----- 34
- 6-2-2. アンインストール手順（コントロールパネル） ----- 36

7. サブスクリプションライセンスについて

- 7-1. 利用上の注意 ----- 37

8. バージョンアップのインストール

- 8-1. スタンドアロン版 ----- 38
- 8-2. USB 版 ----- 43
- 8-3. ネットワーク版 ----- 50

1. インストールの前に

製品ソフトウェアをインストールする前に以下の内容を必ずご確認ください。

1-1. 動作環境

導入環境について

本製品をご使用いただくためには、以下の動作環境が必要です。

なお、予告せず変更されることがあります。

最新の対応 OS の情報は、Web ページ(<https://www.ijcad.jp/>)にてご確認ください。

CPU	Core i5 以上を推奨
RAM	最低動作環境 4GB 推奨動作環境 8GB 以上 ※図面データの容量によってはより高い RAM 環境が必要になる場合があります。
HDD(SSD)	900MB 以上
対応 OS	Windows 10 バージョン 22H2 Windows 11 バージョン 23H2 ※SP0 は Windows 11 バージョン 22H2 64bit OS 推奨
ディスプレイ カード	推奨動作環境 2GB GPU (Intel(R) HD Graphics 4000 などのオンボードグラフィックでの動作実績もあり)
ネットワーク ライセンスサーバー	[ネットワークライセンスをご利用の場合のみ] Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022
その他	.NET Framework 4.8 (※)
	[DVD からインストールを行う場合のみ] DVD-ROM ドライブ
	[VBA を使用するユーザーのみ] Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ (※)

(※) .NET Framework 4.8 について

お使いのパソコンに「.NET Framework 4.8」がインストールされていない場合は、

下記 IJCAD 環境設定用モジュールダウンロードページよりダウンロードしてください。

(<https://service.ijcad.jp/product/download/tool>)

(※) Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージについて

お使いのパソコンに「Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable」がインストールされていない場合は、ご自身で Microsoft の WEB サイトよりインストールを行って頂くようお願いいたします。

製品の共存について

日本語版と英語版

- ・ IJCAD 2017 SP2 以降の製品において、日本語版と英語版のインストールフォルダ名が異なる場合であれば、同一 OS 上に共存させることが可能です。

ソリューション製品

(IJCAD、IJCAD Mechanical/Mechanical+/Electrical/Civil/Arch/Arch+)

- ・それぞれのソリューション製品は、同一 OS 上に共存させることが可能です。

製品バージョン

- ・バージョン（2023 など）の異なる製品は、同一 OS 上に共存させることが可能です。

ただし、メンテナンス・サブスクリプションをご利用のお客様は、利用規約の範囲内でご利用ください。

例：

IJCAD Mechanical 2023 32bit と IJCAD Mechanical 2024 64bit …共存可能
IJCAD 2024 64bit と IJCAD Mechanical 2024 64bit …共存可能

1-2. 環境移行について

CUI やテンプレート、プロファイル等のカスタマイズの情報を環境移行する場合は、マイグレーションツールを使用します。

環境移行作業について

環境移行する方法につきましては、下記のドキュメントダウンロードページより、「マイグレーションツール_マニュアル.pdf」をご覧ください。
(https://www.ijcad.jp/dl_ijcad/DL_ijcad_books.html)

DVD をご利用の方

DVD のセットアップダイアログより「マイグレーションツール_マニュアル」をご覧ください。

[LoadMenu.exe の実行] → [IJCAD Mechanical 2024 セットアップ] →
[マイグレーションツール_マニュアル.pdf] を選択します。

2. プログラムの新規インストール

IJCAD Mechanical をご利用いただくにあたり、おおまかな導入の流れは下記の通りです。



製品プログラムは、IJCAD の Web サイトよりダウンロードしてご利用いただけます。

インターネットに接続できない環境や、Web サイトからのダウンロード以外の方法でプログラムの入手をご希望の場合は、別売りのインストール DVD をご利用ください。

Web サイトからのダウンロードと、DVD からの読み込みでは、操作手順が異なります。それぞれ、以下をご参照ください。

- Web サイトからダウンロードする方法
『[2-1. インストールの準備](#)』を確認したのち
『[2-2. Web サイトからダウンロード](#)』へ
- インストール DVD からダウンロードする方法
『[2-1. インストールの準備](#)』を確認したのち
『[2-2-2. DVD から読み込む](#)』へ

2-1. インストールの準備


以下をご用意ください。

- 弊社からメールにてお送りした、ライセンス情報が記載された PDF ファイル
ファイル名：『ライセンス情報_〇〇様.pdf』
- **【管理者の権限】**

注意事項

- 必ず **IJCAD Mechanical 以外のアプリケーションをすべて終了**させてから、インストールを行ってください。
Office 製品など、IJCAD Mechanical 以外のアプリケーションを起動したままインストールを行った場合、**正常にインストールが行われない可能性があります**。

Office 製品を起動させている場合、右図のようなエラーが表示されます。

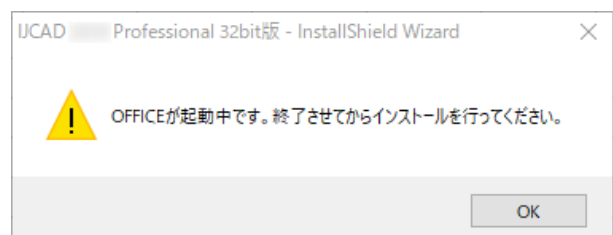

2-2. Web サイトからダウンロード

Web サイトより、製品プログラムをダウンロードします。



① Web サイトへアクセス

弊社よりライセンス情報をお送りした際のメールに、ご購入者様専用の URL が掲載されています。

この URL からダウンロードサイトにアクセスしてください。

▼メール記載例

■プログラム及びマニュアルは、以下のサイトよりダウンロードしてください■
ダウンロードサイト


専用 URL をお持ちでない場合は、IJCAD のマイページ (<https://www.ijcad.jp/>) からダウンロードすることも可能です。（マイページへのログインが必要です）




② ZIP ファイルをダウンロード

製品のダウンロードページが開いたら、
ご購入いただいた製品の『名称』に該当する
リンクをクリックし、ファイルをダウンロードしてください。

▼購入者専用ページ

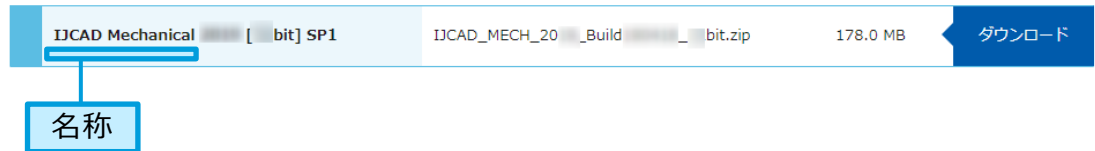


▼IJCAD マイページ

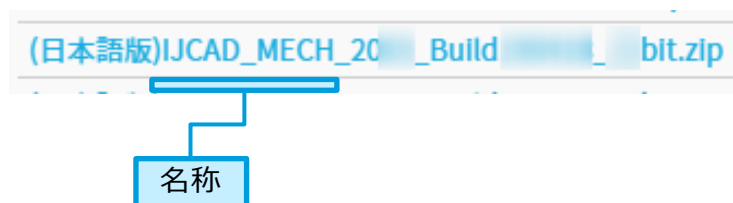

③ ファイルを展開(解凍)

ダウンロードしたファイルは、
圧縮状態のファイルです。

必ず展開(解凍)を行ってください。

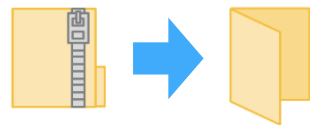


▼ Windows 10


ダウンロードしたファイルを
右クリックし、「すべて展開」を
クリックします。



▼ Windows 11

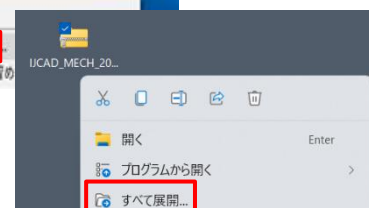

特に展開先の指定がなければ、
デフォルトの設定のまま
「展開」をクリックします。

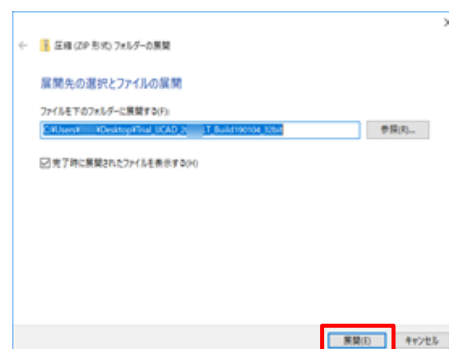

④ [setup.exe] の実行

展開(解凍)後のフォルダを開きます。
フォルダ内の [setup.exe] を右クリックし、
「管理者として実行」を選択してください。



インストーラが起動します。
『[2-3. インストール](#)』へ進んでください。

2-2-2. DVD から読み込む

DVD メディアよりインストーラを開きます。



① DVD 読み込み


パソコンのディスクドライブにインストール DVD を挿入します。

パソコンの環境によって下図のようなダイアログが表示されます。
その場合は「LoadMenu.exe の実行」をクリックしてください。

Windows 10




Windows 11

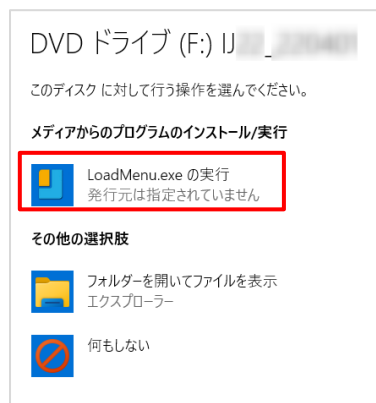

② セットアップ画面を開く


ダウンロードしたい製品のアイコンをクリックします。

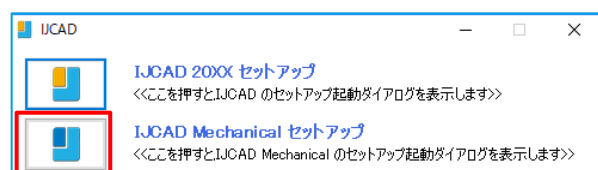


③ インストーラの起動

該当する製品のアイコンをクリックします。

▼日本語版

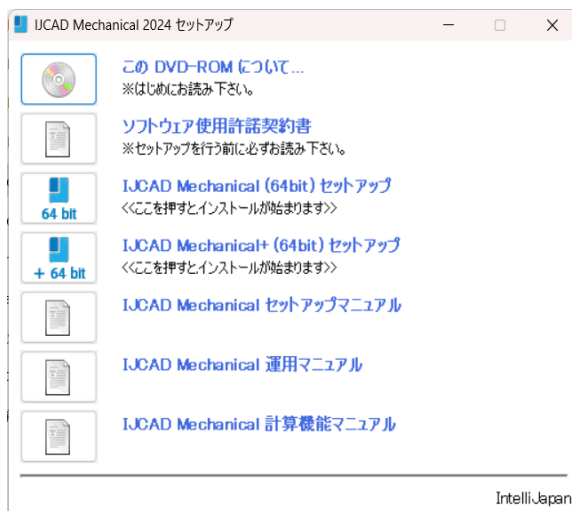

▼英語版

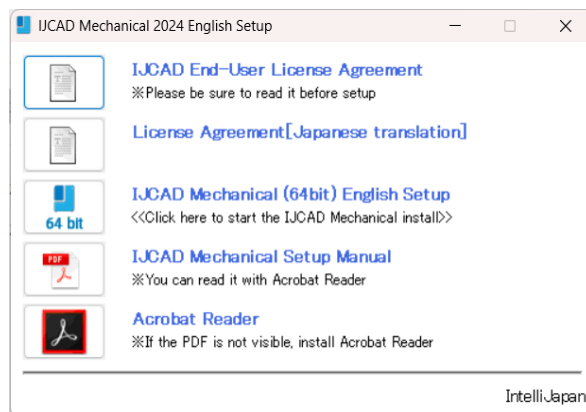

インストーラが起動します。


『[2-3. インストール](#)』へ進んでください。

2-3. インストール

インストーラを起動して、製品をインストールします。



※インストーラを起動したとき、下記ダイアログが出る場合は、
「バージョンアップの手順」をご確認ください。

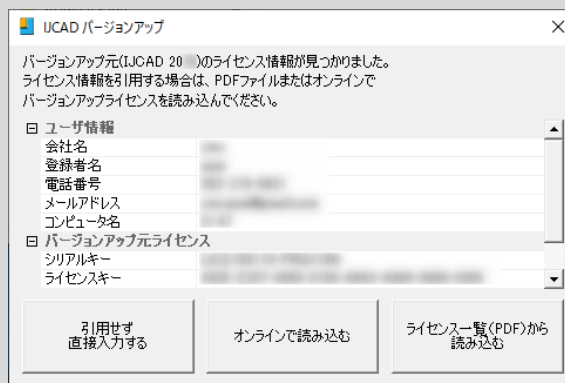

① インストーラの起動

『2-2. WEB からのダウンロード』
参照の上、インストーラを起動します。


[次へ] をクリックしてください。



② 使用許諾契約の確認

IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書を
ご確認ください。

ご同意いただける場合は
『使用許諾契約の全条項に同意します』の
チェックボックスにチェックをつけて、
[次へ] をクリックしてください。

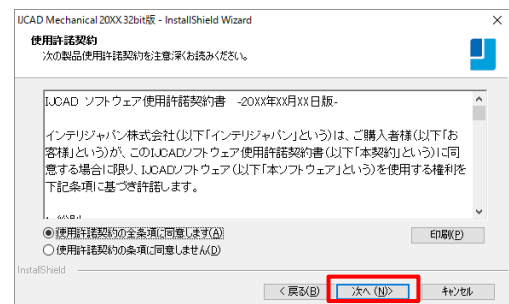

③ ユーザー情報の入力


ユーザー名、会社名、シリアルキーを入力して、[次へ]をクリックします。

シリアルキーは、メールでお送りしたライセンス情報の PDF ファイルをご参照ください。

※後から変更も可能です。

※管理しやすい名前での入力で構いません。


※入力済みの場合は、入力内容に誤りがないかご確認ください。

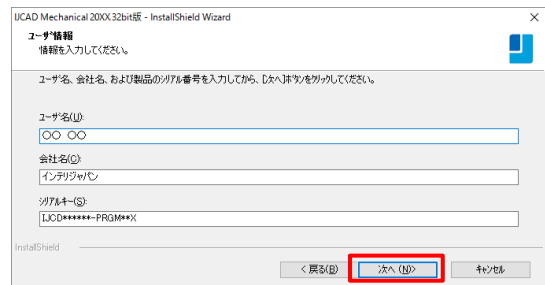

④ インストール先の選択

[参照] より、インストール先のフォルダを選択します。


特に指定がなければ、
デフォルトの設定のまま [次へ] を
クリックしてください。

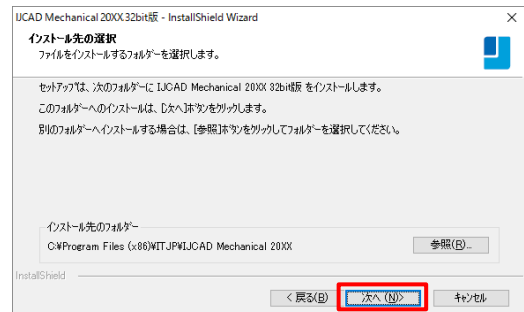

⑤ プログラムフォルダーの選択

プログラムフォルダーの設定を行います。

特に指定がなければ、
デフォルトの設定のまま [次へ] を
クリックしてください。

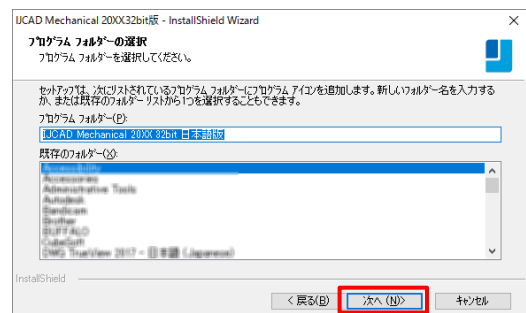

⑥ インストール

インストールが開始されます。
しばらくお待ちください。




⑦ PC の再起動

インストールが完了したら、**コンピューターを再起動**します。

「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し、
「完了」をクリックしてください。

「完了」をクリックすると自動的に再起動が実行されます。


コンピューターの再起動が完了すると、
デスクトップやスタートメニューに
本製品のアイコンが追加されます。

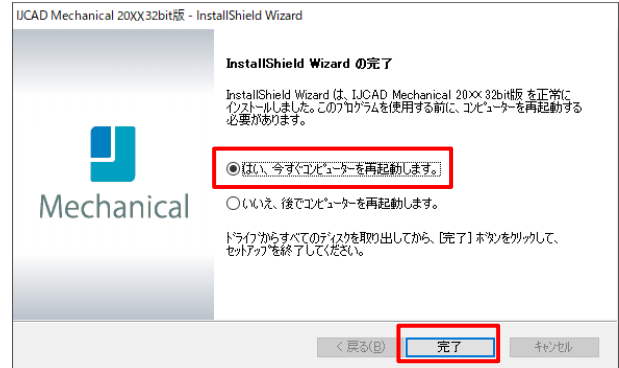

⑧ 起動

※ 初回起動時は、必ず**管理者として実行**してください。

デスクトップのアイコン上で
マウスを右クリックし、
表示されるメニューから、
「管理者として実行」を選択して
起動します。

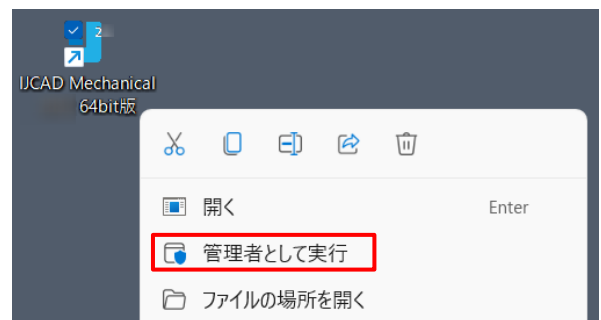


⑨ ファイルの関連付け

初回起動時は、「IJCAD-DWG ファイルの
関連付け」ダイアログが表示されます。

「IJCAD は常に DWG ファイルに関連付けを
します。(推奨)」をクリックして、
初回起動を完了させてください。

※ この設定を行うと、**DWG ファイルを
ダブルクリックした際に IJCAD Mechanical で
開くことができます。**

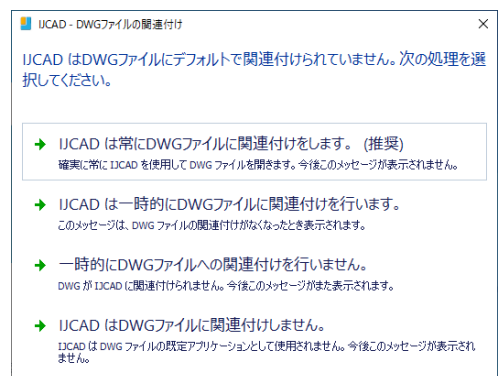

3. ライセンスの登録


購入したライセンスを認証し、製品版として利用可能な状態にします。



ライセンスの認証がお済みでない IJCAD Mechanical は、体験版として起動します。

体験版では 30 日間 全ての機能をご利用いただけますが、
期限が切れると下記のようなダイアログが表示され、図面の保存ができません。

そのため、お早めに製品のライセンス認証を行ってください。

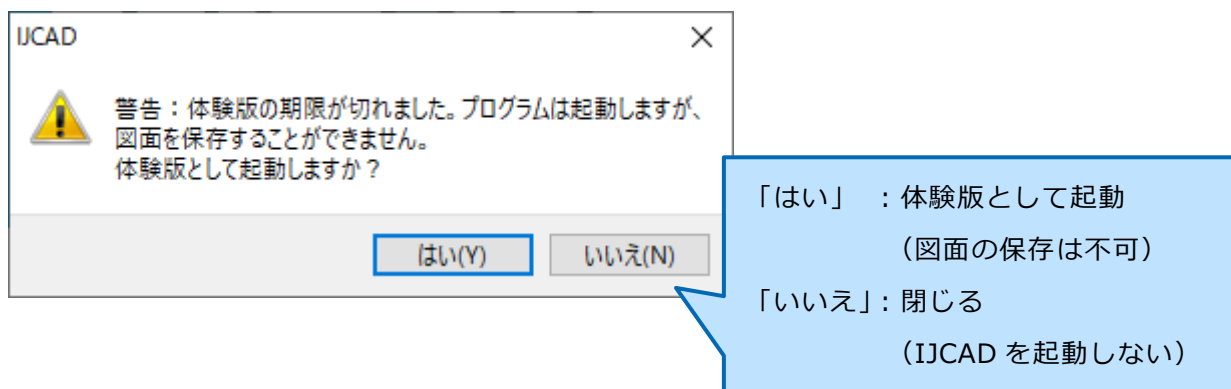

ライセンスの登録方法は、購入したライセンスの種類により異なります。
以下をご参照ください。

スタンドアロン版

- オンライン認証
『[3-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』
- メール認証
『[3-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』

お使いの OS がインターネットに接続できない環境の場合は、
メール認証をご利用ください。

USB 版

- 『[3-3. USB 版](#)』


ネットワーク版

- クライアント側
『[3-4. ネットワーク版](#)』
- サーバー側
別途『IJCAD_NLM_セットアップマニュアル.pdf』をご確認ください。

※IJCAD Mechanical 2024 は、Ver 24.0.0.0(2024/2/1 公開版)以前の
ネットワークライセンスマネージャーには対応していません。

IJCAD Mechanical 2024 をご使用いただく場合は、最新のネットワークライセンス
マネージャーをご利用ください。

ネットワークライセンスマネージャーの Ver は以下の方法で確認できます。

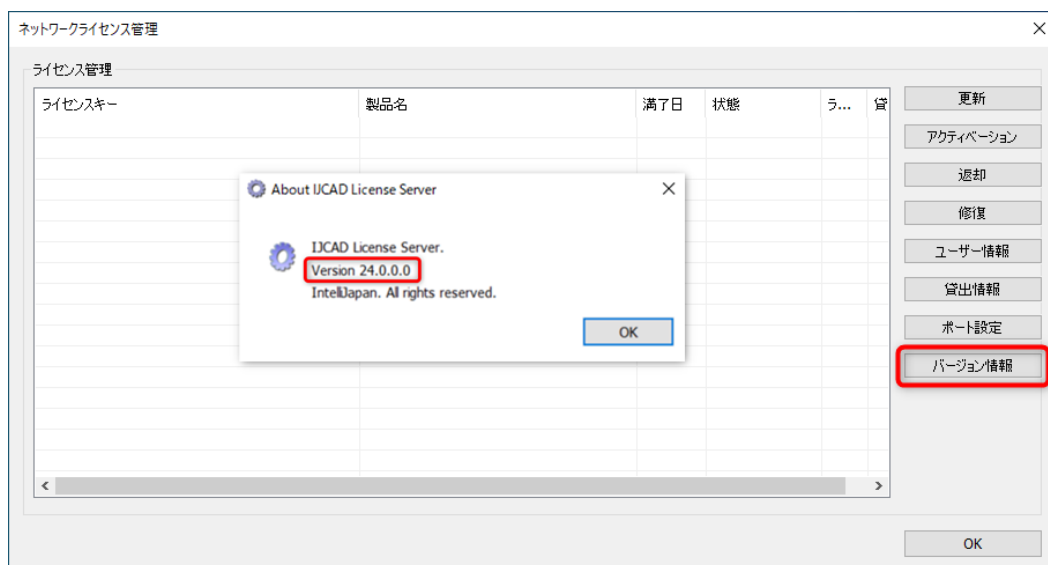

3-1. スタンドアロン版（オンライン）

オンライン上でライセンスの認証を行います。
インターネットに接続できる環境で操作を行ってください。

① ダイアログの起動

本製品を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。
[スタンドアロン] を選択して、
[OK] をクリックしてください。




② ユーザ情報の入力

**会社名・登録者名は、
必ず正式名**で入力してください。

入力後、[オンラインによる認証] を
クリックしてください。

インストール時に登録したユーザー情報やシリアルキーが
既定値として入力されています。
登録する情報と異なる場合は、新たな値に変更します。

※入力されたユーザー情報は弊社で記録されません。
各ライセンスをどのマシンで登録したかはお客様にて
管理をお願いいたします。

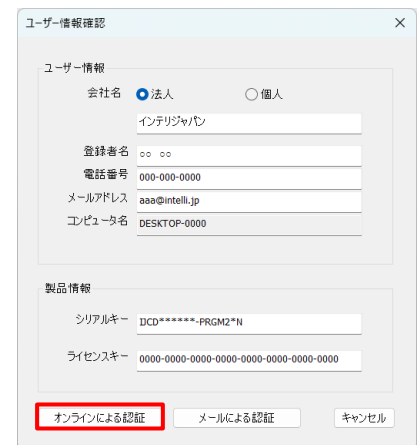

バージョンアップの場合

**これまでにお使いいただいていたバージョンアップ元のライセンスキーと、
新シリアルキーを入力して認証します。**
**エラーが出る場合は、ライセンスキーと新シリアルキーの組み合わせを再度
ご確認ください。**

③ 認証完了

「注意事項」をご確認の上、
チェックボックスにチェックして
「OK」をクリックしてください。

認証直後は、体験版として起動することが
あります。
その場合は、一度 IJCAD Mechanical を閉じて
再起動を行うことで、ライセンスが認証された状態
でご利用頂けるようになります。



3-2. スタンドアロン版（メール申請）

オンラインでライセンスのアクティベーションを行うことができない環境の場合は、メールによるご申請を受け付けております。

IJCAD Mechanical を利用する PC からメールが送付できない場合は、代わりにメールの送受信が可能な PC をご用意ください。

IJCAD Mechanical を利用する PC で作成した認証用のファイルを、USB メモリなどで移動させメールの送受信が可能な PC を経由して申請を行うことができます。



メール申請では、混雑状況によりご返信までに 2～3 営業日（※）ほどお時間をいただく場合がございます。体験版の期限にご注意ください。
（体験版の期限が切れると図面の保存ができません）

（※）リリース直後は大変混雑するため、**ご返信までにさらに数日お時間を頂く場合がございます。**
ネットワーク環境での認証が可能であれば、**オンラインでの認証をおすすめいたします。**

- オンラインで登録する場合
『[3-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』

① ダイアログの起動

IJCAD Mechanical を利用する PC にて、製品を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。
[スタンドアロン] を選択して、
[OK] をクリックしてください。



② ユーザ情報の入力

**会社名・登録者名は、
必ず正式名**で入力してください。

入力後、[メールによる認証]をクリックしてください。

インストール時に登録したユーザー情報やシリアルキーが既定値として入力されています。
登録する情報と異なる場合は、新たな値に変更します。

※入力されたユーザー情報は弊社で記録されません。
各ライセンスをどのマシンで登録したかはお客様にて管理をお願いいたします。

バージョンアップの場合


これまでにお使いいただいていたバージョンアップ元のライセンスキーと、
新シリアルキーを入力して認証します。

エラーが出る場合は、ライセンスキーと新シリアルキーの組み合わせを再度
ご確認ください。

③ ライセンス情報ファイルの作成

[ライセンス情報ファイル作成]を
クリックしてください。

[ドキュメント] »
[IJCAD 2024] » [登録] フォルダに
情報ファイルが自動で作成されます。
ファイル名：『<ライセンスキー>.xml』

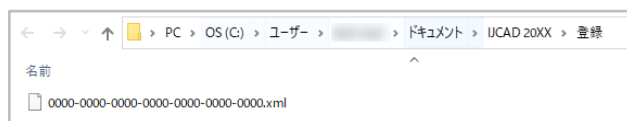

**ライセンス情報ファイルを作成したあと、
手順⑦の操作が完了するまで、
PC の環境設定を変更しないでください。（例：Windows Update など）**

④ メール申請

◆メールの送受信ができる場合

「メール送信」をクリックしてください。
必要事項が入力されたメール画面が開きます。

※ お使いのパソコンの「mailto」に
設定されているメーラーが起動します。

この時点では、情報ファイルは添付されていません。
手順③で作成した情報ファイルを添付して、
メールを送信してください。



◆メールの送信ができない場合

IJCAD Mechanical を利用する PC の代わりに、メールの送受信が可能な PC をご用意ください。

手順③で作成した情報ファイルを USB メモリなどで移動させ、メールの送受信が可能な PC より申請を行ってください。（複数ライセンスまとめた申請も可能です）

メールに記載する事項	・会社名 ・コンピュータ名	・担当者名 ・シリアルキー	・電話番号 ・ライセンスキー
添付するファイル	手順③で作成した情報ファイル		
送付先	activation_support@systemmetrix.jp		

⑤ アクティベーションファイルの受け取り

後日、インテリジャパンからアクティベーションファイルが届きます。

アクティベーションファイルはメール本文中にリンクとして表示されます。
(メールソフトによっては添付ファイルとして認識する場合があります)

HTML 形式で受信する場合


お送りしたメールの下部にあるリンク
(インテリジャパンの署名の下の部分)を
クリックすると、アクティベーションファイルが
ダウンロードされます。

ファイル名：

『 <ライセンスキー>-resp-act.xml 』

※最下部のリンクはアクティベーションファイルでは
ありません。ご注意ください。

(ファイル名：『 <ライセンスキー>.xml 』)

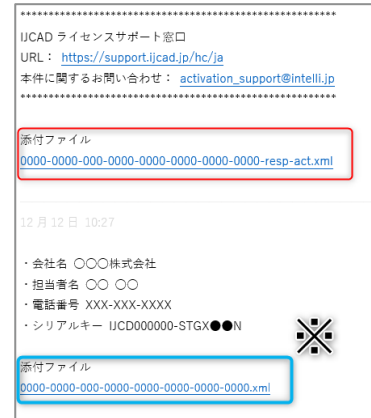

テキスト形式で受信する場合

以下のように、ファイル名の下に URL のリンクが記載されています。

▼メール文中の表示イメージ

添付ファイル：

0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-resp-act.xml

<http://ijcad.zendesk.com/attachments/token/xxxxxxxxxx/?name=0000-0000-0>

URL にアクセスするとアクティベーションファイルをダウンロードできます。
URL を右クリックしてメニューからリンクを開くか、コピーした URL をブラウザに
貼り付けることでアクセスできます。


※最下部のリンクはアクティベーションファイルではありません。ご注意ください。

(ファイル名：『 <ライセンスキー>.xml 』)

※リンクにアクセスできない場合や、ファイルがダウンロードできない場合は、
恐れ入りますが、activation_support@systemmetrix.jp までご連絡ください。

アクティベーションファイルは、情報ファイルの保存されている下記のフォルダ内に
保存していただくことをおすすめします。

【ドキュメント】 » 【IJCAD 2024】 » 【登録】

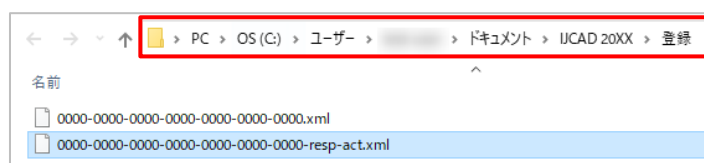


⑥ アクティベーションファイルの読み込み

手順①～③と同様に、

[メールによるアクティベーション]
ダイアログを開きます。


「[アクティベーションファイル読み込み] をクリックしてください。

[開く] ダイアログにて
[ドキュメント] » [IJCAD 2024] » [登録]
 フォルダが開きます。

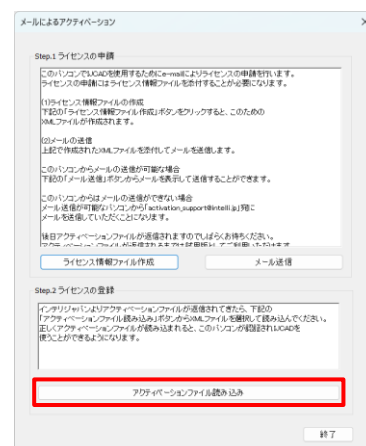

手順⑤にてダウンロードした

『<ライセンスキー>-resp-act.xml』
のファイルを選択して、[開く]を
クリックしてください。

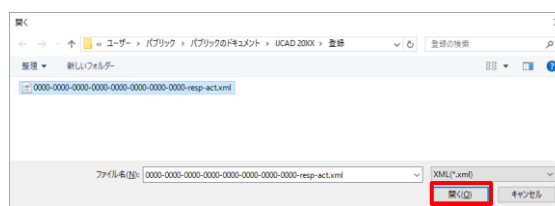

⑦ 認証完了

ファイルが正常に読み込まれると、ライセンスが
認証され、アクティベーション成功の
ダイアログが表示されます。

「[注意事項]」をご確認の上、
 チェックボックスにチェックして
 「[OK]」をクリックしてください。



認証直後は、IJCAD Mechanical が体験版として起動することがあります。
その場合は、一度 IJCAD Mechanical を閉じて再起動を行ってください。

3-3. USB 版

USB 版は、USB キーを読み込むことでライセンスの認証を行うため、アクティベーションを行う必要がありません。
以下の方法でライセンスの認証を行います。

- ※ USB キーはライセンスの認証を行うためのものです。
USB キーの中に製品ソフトは含まれないため、IJCAD Mechanical 自体は別途インストールを行う必要があります。

詳細は『[2. プログラムの新規インストール](#)』をご参照ください。

① USB キー挿入

パソコンの USB ドライブに、本製品の USB キーを差し込みます。
※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。


② ダイアログの起動

本製品を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。
[USB] を選択して、[OK] をクリックします。

ライセンスが認証された状態で本製品が起動します。

2 回目以降は、USB キーが差し込まれていれば
ライセンス登録画面は表示されません。

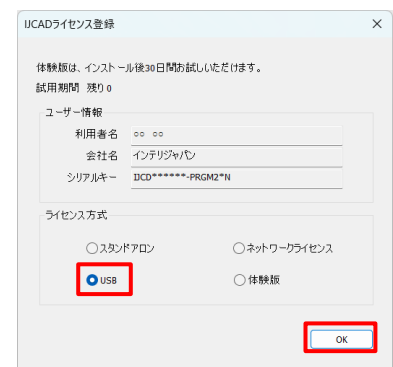

※ 万が一 USB キーを故障・紛失された場合は、
以下のヘルプセンター記事をご覧ください。

- ライセンス・リカバリーサービス[故障]
(<https://support.ijcad.jp/hc/ja/articles/115000049222>)
- ライセンス・リカバリーサービス[紛失]
(<https://support.ijcad.jp/hc/ja/articles/201318269>)

3-4. ネットワーク版

ネットワーク版は、サーバーでアクティベーションされたライセンスを使用します。

そのため、ご利用にあたっては


**IJCAD のネットワークライセンスマネージャーがインストールされているサーバーの
【IP アドレス】と【ポート番号】**をご確認ください。

サーバー側の設定については、別途『IJCAD_NLM_セットアップマニュアル.pdf』をご確認ください。

① ダイアログの起動

本製品を起動します。


【IJCAD ライセンス登録】ダイアログが開きます。
【ネットワークライセンス】を選択して、
【OK】をクリックしてください。

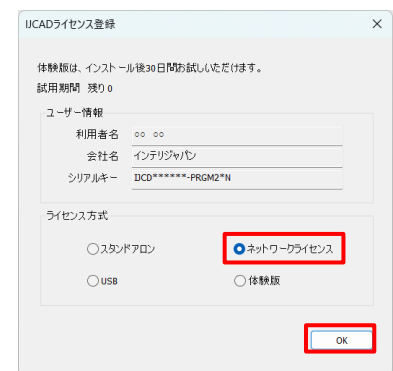

② サーバー指定

IJCAD のネットワークライセンスマネージャーがインストールされているサーバーを指定します。

※ 弊社のサーバーを指定するものではないため、
IP アドレスとポート番号が不明な場合は、
各社ネットワークライセンスの担当者の方にご確認ください。

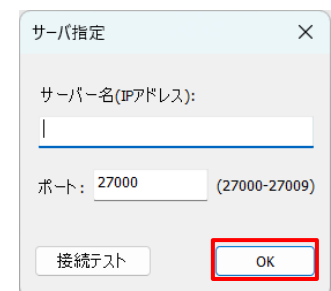

サーバー側で設定した IP アドレスとポート番号を入力して【OK】をクリックします。

ネットワークライセンスマネージャーの接続が成功すると、ライセンスが
認証されます。

4. ライセンスの返却・移行

スタンドアロン版において、別のマシンにライセンスを移動させる際には、一度ライセンスの返却を行う必要があります。

また、**HDD の入れ替え、機器構成の変更**等を行う場合も、ライセンスの情報を失う恐れがあるため、**事前に必ずライセンスの返却**を行ってください。

(ライセンスが未返却の状態では、再度認証を行うことができません)

※ **万が一、パソコンの故障などにより、移行時のライセンス返却が困難な場合は、IJCAD ヘルプセンターまでご相談ください。**

4-1. スタンドアロン版（オンライン）

オンラインにてライセンスの返却を行います。
インターネットに接続のできる環境で操作を行ってください。
お使いの OS がインターネットに接続できない環境の場合は、
『[4-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』をご参照ください。

① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて [IJCAD ライセンス管理] ダイアログを開きます。

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD Mechanical 2024 64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理]
を選択します。

Windows11 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ] →
[IJCAD Mechanical 2024 64bit 版] →
[IJCAD ライセンス管理] を選択します。



② 返却ライセンスの選択

ダイアログには、そのマシン内で使用中のライセンスの情報が表示されます。
返却するライセンスを選択してから、[返却] をクリックします。



③ 申請者情報の入力

[返却情報確認] ダイアログが表示されます。

申請者情報と申請理由を入力し、
[オンラインによる手続き] をクリック
してください。

(『その他の理由』を選択した場合は、
詳細も入力してください)

登録者情報

会社名: インテリジャパン
 登録者名: ○○ ○○
 コピーユーネーム: DESKTOP-0000

製品情報

シリアルキー: ICD*****PRGM2+S
 ライセンスキー: 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

申請者情報

担当者名: ○○ ○○
 電話番号: 000-000-0000
 メールアドレス: aaa@intelli.jp

申請理由

☒ パソコンの変更 ☐ 利用者の変更
☐ ネットワーク版への変更 ☐ USB版への変更
☐ パージョンアップに伴う返却 ☐ オンラインによる返却に失敗
☐ その他の理由

オンラインによる手続き
 メールによる手続き
 キャンセル

④ 返却完了

[注意事項] をご確認の上、
チェックボックスにチェックして
[OK] をクリックしてください。

再度ライセンスの登録を行う際は
『[3. ライセンス登録](#)』を
ご参照ください。

ライセンスの返却が成功しました

ライセンスキー: [マスクされたキー]

製品名: IJCAD 20 Mechanical

言語: ENG/JPN

有効期限: 13-Oct-20...

注意事項

このパソコンに登録されていた IJCAD のライセンスが正常に返却されました。
 今後このパソコンで IJCAD を使用する場合は、改めてライセンス登録を行ってください。

別のパソコンで IJCAD を使用するためには、新しく使用するパソコンで再度セットアップをおこなう必要があります。
 IJCAD のインストール後、起動時に表示される IJCAD ライセンス登録のダイアログからアクティベーションの申請手続きを行ってください。

※セットアップの方法は、新規のインストール時の操作と同一になります。

☒ 注意事項の内容を確認しました

OK

4-2. スタンドアロン版（メール申請）

オンラインでの返却を行うことができない環境の場合は、メールによるご申請を受け付けております。

IJCAD Mechanical を利用する PC からメールが送付できない場合は、代わりにメールの送受信が可能な PC をご用意ください。

IJCAD Mechanical を利用する PC で作成した認証用のファイルを、USB メモリなどで移動させメールの送受信が可能な PC を経由して申請を行うことができます。



メール申請では、混雑状況によりご返信までに 2～3 営業日お時間をいただく場合がございます。体験版の期限にご注意ください。

（体験版の期限が切れると、図面の保存ができなくなります）

① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて「IJCAD ライセンス管理」ダイアログを開きます。

Windows10 の場合

「スタート」→「IJCAD Mechanical 2024 64bit 版」→「IJCAD ライセンス管理」を選択します。


Windows11 の場合

「スタート」→「すべてのアプリ」→
「IJCAD Mechanical 2024 64bit 版」→
「IJCAD ライセンス管理」を選択します。



② 返却ライセンスの選択

ダイアログには、そのマシン内で使用中のライセンスの情報が表示されます。
返却するライセンスを選択してから、[返却] をクリックします。

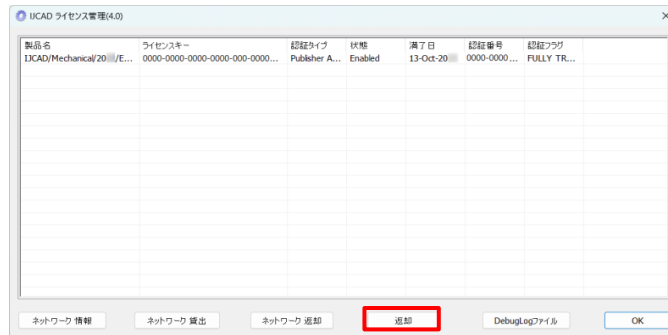

③ 申請者情報の入力

[返却情報確認] ダイアログが表示されます。

申請者情報と申請理由を入力し、
[メールによる手続き] をクリックしてください。

『その他の理由』を選択した場合は、
詳細も入力してください。

④ ライセンス返却ファイルの作成

[ライセンス返却ファイル作成] をクリックしてください。
[ドキュメント] » [IJCAD 2024] » [返却]
フォルダに返却ファイルが自動で作成されます。

ファイル名 :

『<ライセンスキー>-return.xml』



※ライセンス返却ファイルが作成された時点で、
IJCAD Mechanical を使用できない状態と
なります。
(体験版として利用することは可能です)

**ライセンス情報ファイルを作成したあと、手順⑦の操作が完了するまで、
PC の環境設定を変更しないでください。(例 : Windows Update など)**

⑤ メール申請

◆メールの送受信ができる場合

[メール送信] をクリックしてください。
必要事項が入力されたメール画面が開きます。

※ お使いのパソコンで既定のメールソフトに
設定されているメーラーが起動します。

**この時点では、返却ファイルは添付されて
いません。**

**手順③で作成した情報ファイルを添付して、
メールを送信してください。**



◆メールの送信ができない場合

IJCAD Mechanical を利用する PC の代わりに、メールの送受信が可能な PC をご用意
ください。

手順③で作成した返却ファイルを USB メモリなどで移動させ、
メールの送受信が可能な PC より申請を行ってください。
(複数ライセンスまとめてのご申請も可能です)

メールに 記載する事項	・会社名 ・コンピュータ名	・担当者名 ・シリアルキー	・電話番号 ・ライセンスキー
添付する ファイル	手順③で作成した情報ファイル		
送付先	activation_support@systemmetrix.jp		

ご申請後は、インテリジャパンからの返信をお待ちください。

※この段階では返却は完了しておりません。

返却が完了するまでは、IJCAD Mechanical のアンインストールはお控えくだ
さい。

⑥ 返却承認ファイルの受け取り

後日、インテリジャパンから返却承認ファイルが届きます。


返却承認ファイルはメール本文中にリンクとして表示されます。
(メールソフトによっては添付ファイルとして認識する場合があります)

●受取方法の詳細：『3-2. スタンドアロン版（メール申請）』の手順⑤

ファイル名: 『 <ライセンスキー>-resp-return.xml 』

返却承認ファイルは、返却ファイルの保存されている下記のフォルダ内に保存していただくことをおすすめします。

「ドキュメント」≫「IJCAD 2024」≫「返却」

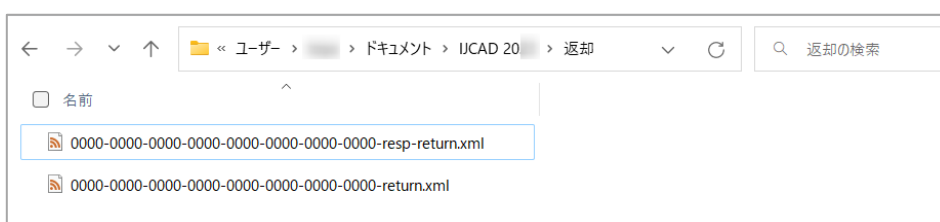

⑦ 返却承認ファイルの読み込み

手順①～③の手順と同様に

[メールによるライセンス返却手続き]
ダイアログを開きます。

「**ライセンス返却承認ファイル読み込み**」をクリックしてください。


[開く] ダイアログにて
[ドキュメント] » [IJCAD 2024] »
[返却] フォルダが開きます。

手順⑤にて保存したファイルを選択して、
「開く」をクリックしてください。



ファイル名：


『 <ライセンスキー>-resp-return.xml 』

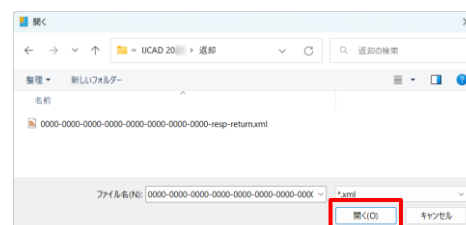

⑧ 返却完了

〔注意事項〕をご確認の上、
チェックボックスにチェックして
〔OK〕をクリックしてください。

再度ライセンスの登録を行う際は
『[3. ライセンス登録](#)』を
ご参照ください。

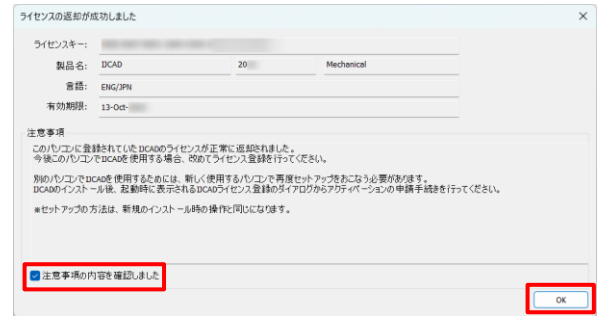

4-3. ネットワーク版

ネットワーク版は、サーバー側でアクティベーションされたライセンスを使用します。

そのため、サーバー側で返却処理を行う必要があります。

サーバー側の操作については、別途『IJCAD_NLM_セットアップマニュアル.pdf』を
ご確認ください。

5. 更新インストール

インストール済の製品のアップデート版をインストールする場合、更新インストールを行います。

- ※ **更新インストールは、IJCAD Mechanical 2024 SP0 をインストールする際は不要です。**
更新インストールとはバージョンアップとは異なり、同じ年度バージョン内でアップデートを行うことを意味します。

例

更新インストール：IJCAD Mechanical 2024 SP0 → IJCAD Mechanical 2024 SP1

バージョンアップ：IJCAD Mechanical 2023 SP1 → IJCAD Mechanical 2024 SP0

5-1. 更新インストールについて

- 更新インストールを行う際は、ライセンスの返却は必要ありません。
更新インストール後も、現在ご登録中のライセンスをそのままお使いいただくことができます。
- CUI やテンプレートなどのカスタマイズも、移行を行わずにそのまま引き継ぐことができますが、念のため事前にバックアップを行ってください。

cuix ファイルなど

⇒C:¥Users¥（ユーザー名）¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD（製品名またはグレード）¥R24¥ja-JP¥Support

テンプレートファイル

⇒C:¥Users¥（ユーザー名）¥AppData¥Local¥IntelliJapan
¥IJCAD（製品名またはグレード）¥R24¥ja-JP¥Template

5-2. ユーザー登録

最新版をダウンロードいただく際には、ユーザーログインが必要となります。

ユーザー登録がお済みでない場合は、WEB ページ(<https://www.ijcad.jp/>)にて登録を行ってください。

既にご登録がお済みの場合は、『[5-3. 更新インストール手順](#)』へお進みください。

5-3. 更新インストール手順

① 最新版のインストーラのダウンロード


最新版は、WEB ページ (<https://www.ijcad.jp/>) よりダウンロードしていただくことができます。

※ ダウンロードには、ユーザーログインが必要となります。

② インストーラの起動

ダウンロードしたフォルダを展開(解凍)し、フォルダ内の [setup.exe] を右クリックし管理者として実行してください。


インストーラが起動します。

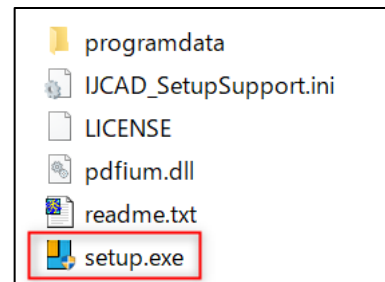

③ 更新インストール

インストーラ起動後、右図のようなダイアログが表示されます。


[はい] をクリックしてください。

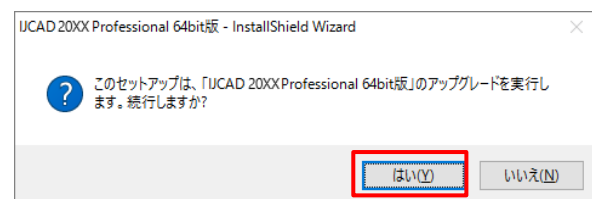

④ インストール

インストールが開始されます。
しばらくお待ちください。

完了のメッセージが表示されたら
[完了] をクリックしてください。

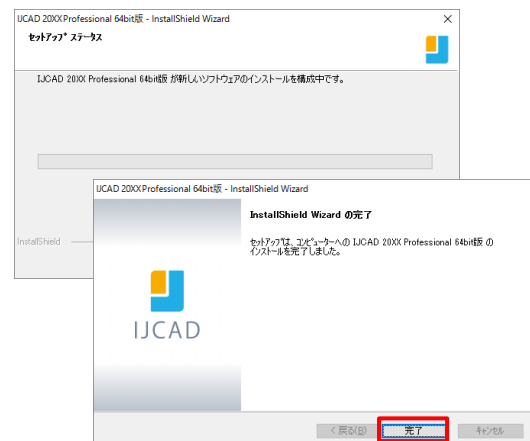

※ 万が一、更新インストールがうまくいかない場合は、一度 IJCAD をアンインストールした後で、新規インストールを実行してください。

6. プログラムのアンインストール

IJCAD Mechanical のプログラムが何らかの原因で破損し、再インストールが必要な場合や、パソコンから削除する必要がある場合などには、アンインストールを行います。

6-1. アンインストールの前の注意

- CUI やテンプレートのカスタマイズの情報を引き継ぐ場合は、事前に必ずカスタマイズファイルを別の場所へ保存しておいてください。

cuix ファイルなど

⇒C:¥Users¥（ユーザー名）¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD（製品名またはグレード）¥R24¥ja-JP¥Support

再インストール後に、同じフォルダへ移します。

テンプレートファイル

⇒C:¥Users¥（ユーザー名）¥AppData¥Local¥IntelliJapan
¥IJCAD（製品名またはグレード）¥R24¥ja-JP¥Template

再インストール後に、同じフォルダへ移します。

また、IJCAD 2019 から環境移行支援ツールである「マイグレーションツール」が実装されました。環境の保存と復元を行うことができます。

- **マイグレーションツールで環境を移行する方法：**
『[1-3. 環境移行について](#)』

- スタンドアロン版にて OS の入れ替えを行われる場合、OS の初期化を行う場合などはアンインストール前にライセンスの返却を行う必要があります。
詳しくは『[4. ライセンスの返却](#)』をご参照ください。

アンインストールの処理を行っても PC 内にライセンスの情報は残るため、同じ OS にて再インストールを行う場合は、ライセンスの返却や、再登録を行う必要はありません。

6-2-1. アンインストール手順（アプリと機能）

① アンインストールの画面へ

スタートメニューを右クリックして[アプリと機能]をクリックした後、以下の手順にてアンインストールのメニューを開きます。

Windows10 の場合

アプリの一覧より [IJCAD Mechanical 2024] を選択して、表示されるメニューから [アンインストール] をクリックしてください。




Windows11 の場合

アプリの一覧より [IJCAD Mechanical 2024] を表示し、右にある「⋮」をクリックして表示されるメニューから [アンインストール] をクリックしてください。



② アンインストール

インストーラが起動し、確認のメッセージが表示されますので [はい] をクリックしてください。

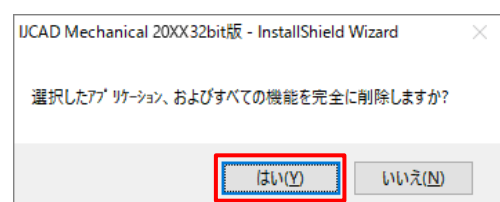

③ アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、
[完了] ボタンをクリックします。



④ ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除します。

C:¥Users¥（ユーザー名）¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD（製品名またはグレード）¥R24

6-2-2. アンインストール手順（コントロールパネル）

① アンインストールの画面へ


コントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール] を選択します。



② アンインストール

リストより [IJCAD Mechanical 2024] を選択した状態でマウスを右クリックし、表示されるメニューから [アンインストール] をクリックしてください。

インストーラが起動し、確認のメッセージが表示されますので [はい] をクリックしてください。

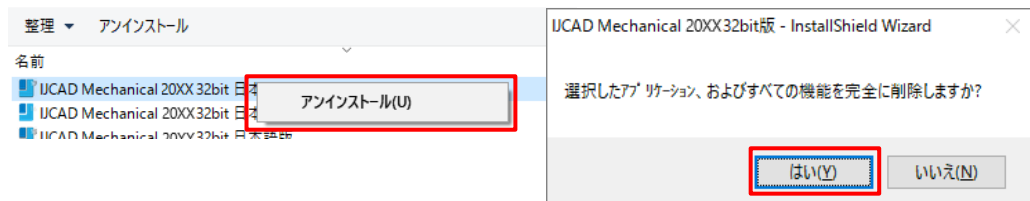

③ アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。



④ ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除します。

C:\¥Users¥（ユーザー名）¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD（製品名またはグレード）¥R24

7. サブスクリプションライセンスについて

7-1. 利用上の注意

メンテナンス・サブスクリプションのご契約にて取得されたライセンスは、本製品だけでなく、従来製品 IJCAD Mechanical 2023・IJCAD Mechanical 2022 等のライセンスとしてもご利用いただけます。

インテリジャパンの使用許諾の範囲内でご活用ください。

メンテナンス・サブスクリプションのユーザー様は、『[8. バージョンアップのインストール](#)』の手順でセットアップをおこなってください。

8. バージョンアップのインストール

IJCAD Mechanical をバージョンアップさせる手順をご案内します。

8-1. スタンドアロン版

IJCAD 2020 より、バージョンアップライセンスの仕組みが変更されました

IJCAD Mechanical 2020 以降は、これまでに使用していたライセンスキーを引き続きお使いいただけます。

シリアルキーは毎年更新されますので、新しいシリアルキーとともにこれまでに使用していたライセンスキーをそのままお使いください。

No	シリアルキー	ライセンスキー	ライセンス数
1			1

新しいシリアルキー

これまでに使用していた
ライセンスキー

この 2 つを登録時に使用


現在使用しているライセンスキーは、下記の場所からも確認することが可能です。

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD Mechanical 2024 64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理]
を選択します。

Windows11 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ] → [IJCAD Mechanical 2024 3264bit
版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

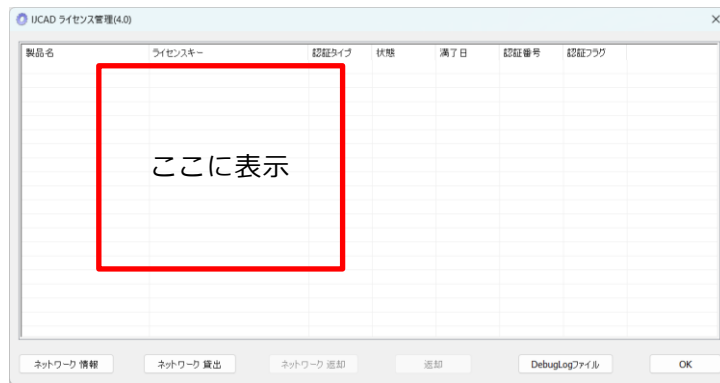

この変更に伴い、バージョンアップの手順も一部変更となります。
[バージョンアップの手順](#)をご確認ください。

バージョンアップの手順

① プログラムのダウンロード


下記を参照し、Web サイトまたは DVD より、最新のプログラムを入手します。

- Web サイトからダウンロードする方法
『2-1. インストールの準備』を確認したのち
『2-2. Web サイトからダウンロード』へ
- インストール DVD からダウンロードする方法
『2-1. インストールの準備』を確認したのち
『2-2-2. DVD から読み込む』へ

② [setup.exe] の実行

展開(解凍)後のフォルダを開きます。

フォルダ内の [setup.exe] を
右クリックし、
「管理者として実行」を
選択してください。

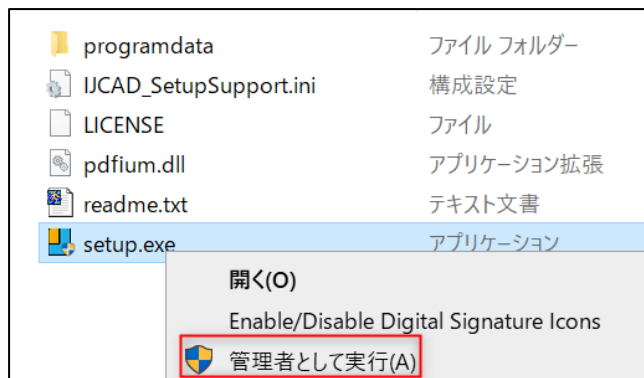

「IJCAD バージョンアップ」ダイアログが表示されます。これまでに使用されていたスタンドアロンライセンスの情報が表示されます。これがバージョンアップ元の情報となります。

IJCAD バージョンアップ

バージョンアップ元(IJCAD 20)のライセンス情報が見つかりました。
ライセンス情報を引用する場合は、PDFファイルまたはオンラインで
バージョンアップライセンスを読み込んでください。

日 ユーザ情報

会社名	
登録者名	
電話番号	
メールアドレス	
コンピュータ名	

日 バージョンアップ元ライセンス

シリアルキー	
ライセンスキー	

引用せず
直接入力する

オンラインで読み込む

ライセンス一覧(PDF)から
読み込む

引用せず直接入力する

表示されている情報を引用せず、新たにバージョンアップライセンスの情報を入力してインストールを進めます。

「引用せず直接入力する」ボタンをクリックするとインストーラが起動します。
下記に進み、インストーラ画面にてライセンスの情報を入力してください。


●新しい製品をインストール

『2. プログラムの新規インストール』

※登録作業の際に、下記のようなエラーが出る場合があります。新シリアルキーとライセンスキーの組み合わせや他の人が使用しているライセンスでないかを再度ご確認ください。



新シリアルキーとライセンスキーの
組み合わせをご確認ください。

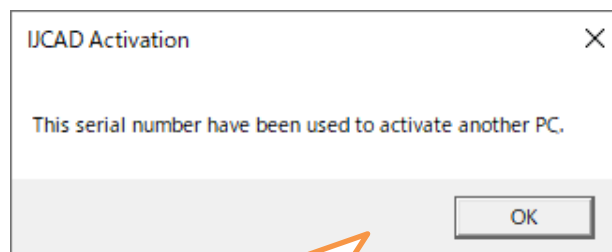


IJCAD を使用している PC で
返却処理を行ってください

オンラインで読み込む

ライセンス認証情報をオンライン経由で確認し、表示します。（通信が発生します）


「オンラインで読み込む」ボタンをクリックし、通信を許可する場合は右のダイアログにて「はい」を選択します。

現在登録されているライセンス認証情報をオンライン経由で照会します。

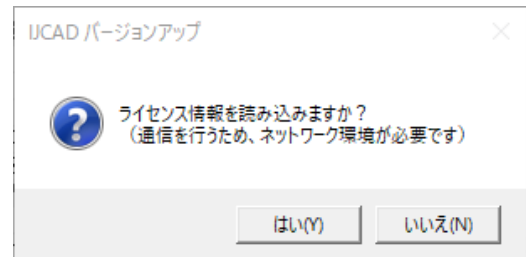

新バージョンのシリアルキーが見つかったら、「OK」をクリックします。

インストーラが起動します。
下記に進み、インストールを実行してください。

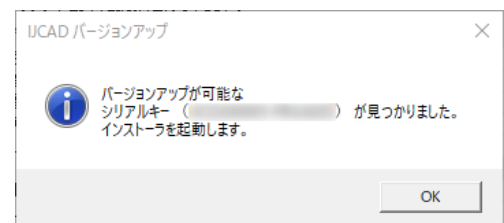

●新しい製品をインストール


『[2. プログラムの新規インストール](#)』

ライセンス一覧（PDF）から読み込む

弊社からメールでお送りしている納品時のメールに、ライセンス一覧の PDF ファイルが添付されています。この PDF を読み込むことで、バージョンアップ対象となるライセンス情報を表示します。

「ライセンス一覧（PDF）から読み込む」ボタンをクリックして、バージョンアップ用のライセンス情報が記載された PDF ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

新バージョンのシリアルキーが見つかったら、「OK」をクリックします。

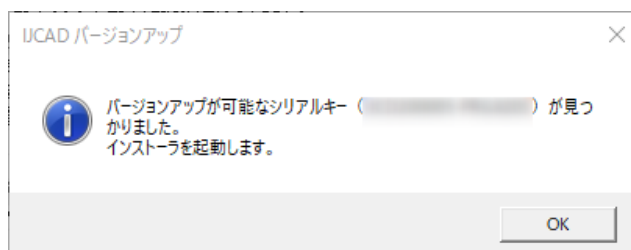

インストーラが起動します。下記に進み、インストールを実行してください。

●新しい製品をインストール

『[2. プログラムの新規インストール](#)』

③ 旧ライセンスの返却

同一マシン内で新ライセンスを登録する場合

旧ライセンスの返却は不要です。[手順④](#)へ進んでください。

異なるマシンに新ライセンスを登録する場合

旧ライセンスの返却処理が必要です。

IJCAD 2015(Build150217 以外)・IJCAD 2016 以降の製品はオンライン返却をご利用いただけます。

それ以前の製品、またはオンラインでのアクティベーションを行うことができない環境では、メールによる返却をご利用ください。

- オンラインで返却する場合
『[4-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』
- オンライン返却ができない場合
『[4-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』

④ 新ライセンスの登録

- オンラインで登録する場合
『[3-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』
- オンライン登録が行えない場合
『[3-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』

8-2. USB 版

現在ご利用中の USB キーを使って、ライセンスのバージョンを更新することができます。更新後の USB ライセンスでは、本製品だけでなく、前バージョンの IJCAD Mechanical もご利用いただくことが可能です。

インテリジャパンの使用許諾の範囲内でご利用ください。

USB キーを更新する際は、未更新のシリアルキーをご使用ください。
同じシリアルキーを使って、複数の USB キーの申請を行うことはできません。

① プログラムのダウンロード

下記を参照し、Web サイトまたは DVD より、最新のプログラムを入手します。

- Web サイトからダウンロードする方法
『[2-1. インストールの準備](#)』を確認したのち
『[2-2. Web サイトからダウンロード](#)』へ
- インストール DVD からダウンロードする方法
『[2-1. インストールの準備](#)』を確認したのち
『[2-2-2. DVD から読み込む](#)』へ

② プログラムのインストール

- 新しい製品をインストール
『[2. プログラムの新規インストール](#)』

このあと、オンラインで更新する場合は「[◆オンライン更新の場合](#)」へ
メールにてオフラインで更新する場合は「[◆メール更新の場合](#)」へ進んでください。

◆オンライン更新の場合

① USB キーを挿入

お手持ちの IJCAD Mechanical の USB キーを、パソコンの USB ドライブに挿入します。

※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

② IJCAD_UsbUpdater.exe を起動

以下の手順にて IJCAD_UsbUpdater.exe を起動します。

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD Mechanical 2024 64bit 版] →
[IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

Windows11 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ] → [IJCAD Mechanical 2024 64bit
版] → [IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

③ USB 情報の確認

[IJCAD_UsbUpdater] ダイアログが開きます。

[USB 情報] にて、更新する USB キーのバージョンや、グレードに間違いがないかご確認ください。

※ライセンスの情報が表示されていない場合は、[再読み込み] をクリックして USB キーの情報を読み込んでください。

④ 必要事項の入力と更新

〔ユーザ情報〕〔製品情報〕を入力します。

〔シリアルキー新〕の欄には、商品の納品時にご案内したシリアルキーを入力してください。

シリアルキーについては、インテリジャパンよりお送りしたメールにPDF ファイルが添付されておりますのでそちらをご参照ください。

全ての項目の入力が完了しましたら
〔オンライン更新〕ボタンをクリックします。

入力時にエラーが出る場合

入力内容に誤りがないか、ご確認ください。

- メールアドレスに誤りがないか
- シリアルキーに誤りがないか
例：旧シリアルキーを入力している
既に更新済みのシリアルキーを入力している 等

⑤ 更新の完了

ライセンスの情報が更新されると、

完了のメッセージが表示されます。
〔OK〕ボタンをクリックしてください。

⑥ 再読み込みを行う

〔IJCAD_UsbUpdater〕ダイアログにて
〔USB 情報〕が更新されていることを
確認してください。

更新した製品バージョンが〔USB 情報〕に
追加されていれば、
USB 版ライセンスの更新は完了です。

IJCAD 2024 ライセンスの場合
LicenceX = IJCAD Mechanical 2024 English/Japanese

◆メール更新の場合

① USB キーを挿入

お手持ちの IJCAD Mechanical の USB キーをご用意ください。
USB キーをパソコンの USB ドライブに挿入します。
※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

② IJCAD_UsbUpdater.exe を起動

以下の手順にて IJCAD_UsbUpdater.exe を起動します。

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD Mechanical 2024 64bit 版] →
[IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

Windows11 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ] → [IJCAD Mechanical 2024 64bit
版] → [IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

③ USB 情報の確認

[IJCAD_UsbUpdater] ダイアログが開きます。

[USB 情報] にて、更新する USB キーのバージョンや、グレードに間違いがないかご確認ください。

※ライセンスの情報が表示されていない場合は、[再読み込み] をクリックして USB キーの情報を読み込んでください。

④ 必要事項の入力

〔ユーザ情報〕〔製品情報〕を入力します。

インテリジャパンより納品時にお送りした
メールの添付の PDF ファイル内に記載されている
シリアルキーを「シリアルキー新」にご入力ください。

⑤ メール送付

◆メールの送受信ができる場合

全ての項目の入力が完了しましたら
〔更新承認ファイルの申請〕ボタンをクリックします。
メールフォームが起動します。

本文の内容を変更せずに、
そのまま送信してください。

申請後は、ダイアログを閉じ、
USB キーを抜いた状態で、
インテリジャパンからの返信を
お待ちください。

※承認ファイルの発行には、
混雑状況により 2~3 営業日ほど
お時間がかかる場合がございます。

◆メールの送信ができない場合

「クリップボードへのコピー」をクリックします。

コピーした内容をメモ帳等に貼り付けし、
メール送信できるパソコンから申請をお送りください。

メールに 記載する事項	クリップボードから貼り付けた 内容をそのまま
タイトル (件名)	IJCAD UsbUpdater request
送付先	activation_support@systemm etrix.jp

⑥ 更新承認ファイルの受け取り

インテリジャパンより、更新承認ファイルが届きます。

ファイル名：『response <8桁の数字>.livx』


⑦ 更新承認ファイルの読み込み

再度、USB キーを差し込んだ状態で、
「IJCAD_UsbUpdater.exe」を起動します。

「更新承認ファイル読み込み」ボタンを
クリックしてください。


「開く」ダイアログが起動します。

メールにて受け取った更新承認ファイルを選
択して、「開く」ボタンを
クリックしてください。

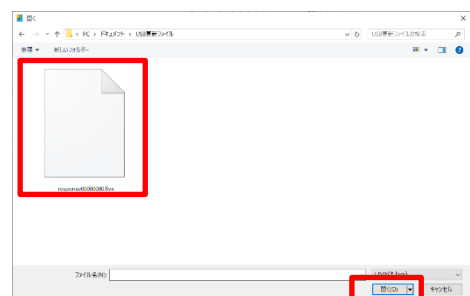


その際 [IJCAD_UsbUpdater] ダイアログの上部に表示されている 8 桁の数字と、メールにて受け取ったファイルのファイル名が同じであることを確認してください。

数字が異なる場合は、申請時と異なる USB キーを挿入している可能性があります。

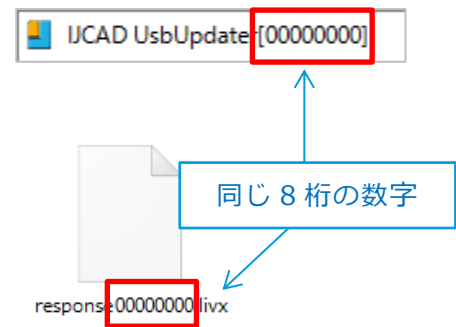

⑧ 更新の完了


ライセンスの情報が更新されると、完了のメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをクリックしてください。

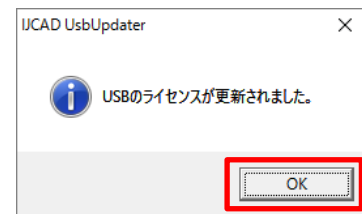

⑨ 再読み込みを行う

[IJCAD_UsbUpdater] ダイアログにて [再読込] ボタンをクリックし、[USB 情報] が更新されていることを確認してください。

更新した製品バージョンが [USB 情報] に追加されていれば、USB 版ライセンスの更新は完了です。

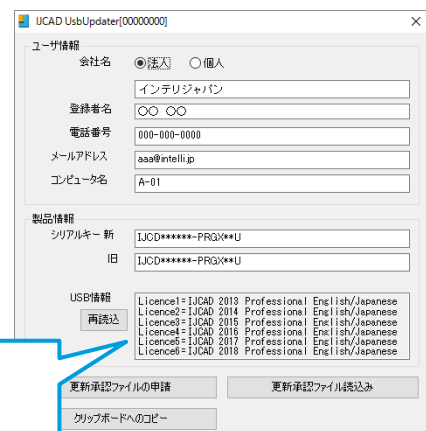

IJCAD 2024 ライセンスの場合
LicenceX = IJCAD Mechanical 2024 English/Japanese

8-3. ネットワーク版

ネットワーク版は、サーバー側でアクティベーションされたライセンスを使用します。

サーバー側

サーバー側の設定については、別途『IJCAD_NLM_セットアップマニュアル.pdf』をご確認ください。

クライアント側

サーバー側でバージョンアップが行われていれば、ライセンスは利用可能になります。プログラム自体は、各クライアント側の PC にて下記の通りダウンロードとインストールを行ってください。

① プログラムのダウンロード

下記を参照し、Web サイトまたは DVD より、最新のプログラムを入手します。

- Web サイトからダウンロードする方法
『[2-1. インストールの準備](#)』を確認したのち
『[2-2-1. Web サイトからダウンロード](#)』へ
- インストール DVD からダウンロードする方法
『[2-1. インストールの準備](#)』を確認したのち
『[2-2-2. DVD から読み込む](#)』へ

② プログラムのインストール

- 新しい製品をインストール
『[2. プログラムの新規インストール](#)』